


**ЗЕРНОМЕТАТЕЛЬ - ПОГРУЗЧИК САМОХОДНЫЙ  
А-200М**

**ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
(техническое описание и инструкции по применению)**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
1. Общие сведения -	3
2. Технические характеристики -	3
3. Устройство и принцип работы -	5
а. Электрическая часть -	7
4. Правила эксплуатации и регулировки –	8
5. Техническое обслуживание –	10
6. Возможные неисправности и методы их устранения –	11
7. Меры безопасности –	13
8. Комплектность –	15
9. Транспортирование и хранение –	15
10. Гарантии изготовителя –	16
11. <b>Отметки о продаже</b>	17
12. <b>История «А»</b>	18

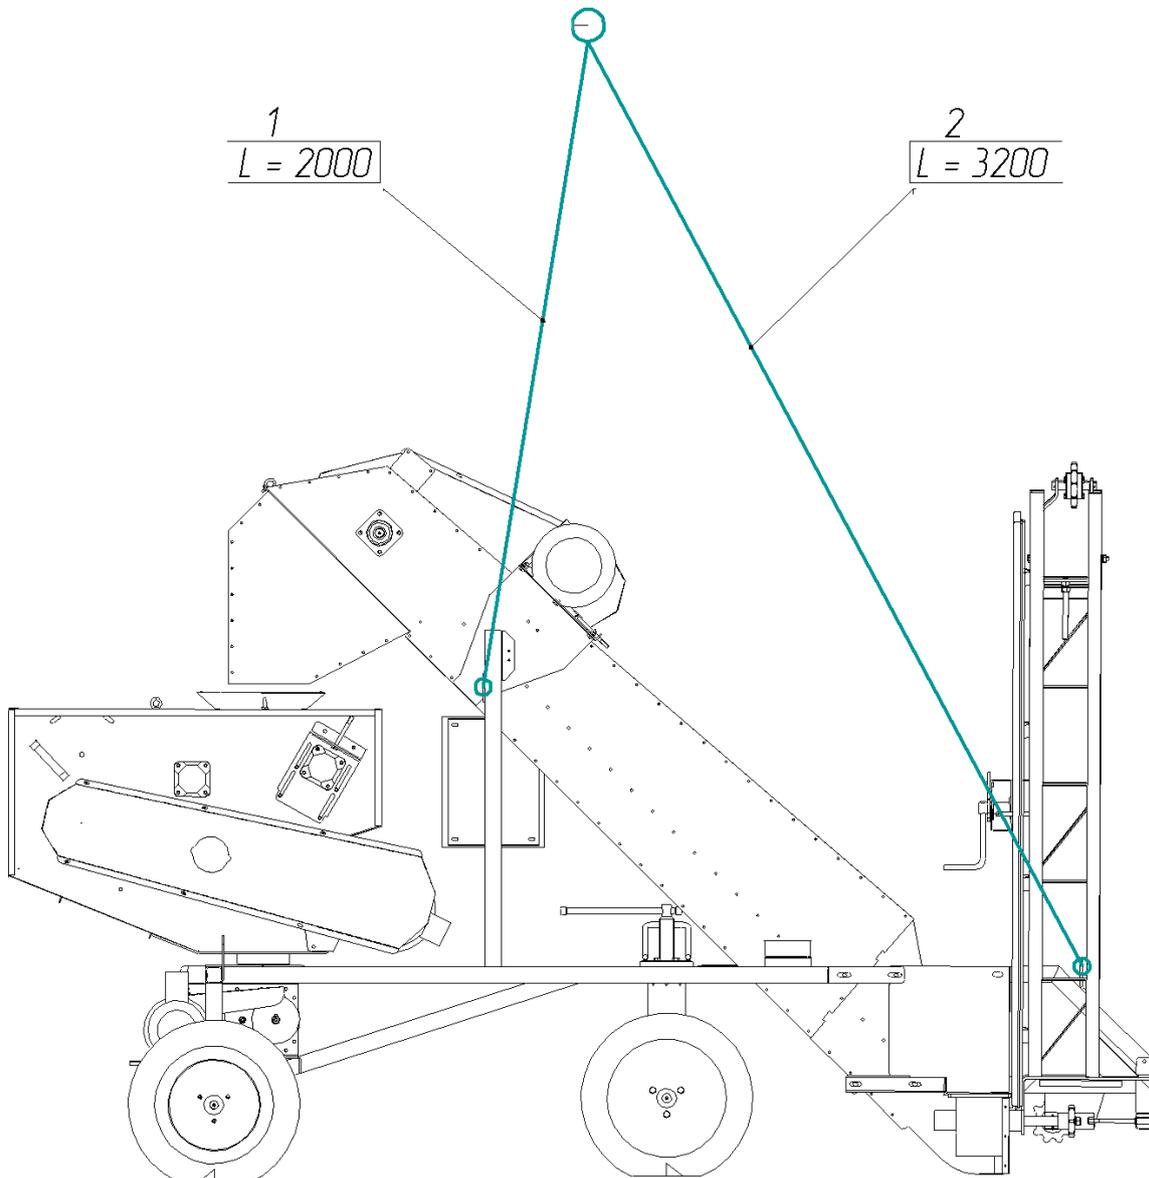

Паспорт и руководство по эксплуатации включает в себя назначение и описание изделия, техническую характеристику, сведения о правилах эксплуатации, техническом обслуживании, технике безопасности и другие данные.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Зернометатель - погрузчик самоходный, далее «Погрузчик», предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ на открытых токах и в зерноскладах.

Погрузчик выполняет следующие технологические операции:

- погрузка зерна с пола склада (тока) в транспортное средство;
- механическое перемещение (перелопачивание, перебуртовка) зерна на открытых площадках и в помещениях;
- сепарация зерна с отделением легких примесей (провеивание на открытых площадках).

1.2. Сокращенное обозначение (марка) – А-200М.

1.3. Климатическое исполнение – У, категория изделия – 1 по ГОСТ 15150.

1.4. Погрузчик изготовлен согласно Техническим условиям (ТУ) 4739-001-27938444-2018.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Основные технические и эксплуатационные характеристики

Наименование	Ед. изм.	Значение
Масса в полной комплектности	кг	1050
Габаритные размеры, не более, а) в рабочем положении:		
• длина	мм	6750
• ширина	мм	4800
• высота	мм	4300
б) в рабочем положении с триммером, повернутым на 90°:		
• длина	мм	3250
• ширина	мм	6200
• высота	мм	4300
в) для перевозки грузовым транспортом (со снятым выгрузным лотком триммера и питателями, установленными вертикально):		
• длина	мм	3200
• ширина	мм	1850
• высота	мм	2300

Наименование	Ед. изм.	Значение
Установленная мощность	кВт	17,1
Номинальная производительность за 1 час основного времени при влажности материала до 16 % (на пшенице) на грунте с твердым покрытием	т/ч	150-200
Максимальная дальность полета зерна от точки выброса	м	25
Максимальная высота полета зерна	м	8-10
Обслуживающий персонал, необходимый для обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машины	чел.	1
Установленный срок службы (до списания)	лет	6
Коэффициент готовности, не менее	-	0,99
Дробление зерна, не более	%	0,5
Наработка на отказ II группы сложности, не менее	ч	100
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧИХ ОРГАНОВ</b>		
<b>Триммер:</b>		
• ширина ленты транспортера	мм	600
• номинальная длина ленты транспортера	мм	2500
• номинальная толщина ленты транспортера	мм	5
• скорость ленты транспортера, не более	м/с	19,7
• привод – ремень В 2360	шт	2
<b>Транспортер загрузочный с питателями:</b>		
• цепь транспортера ТРД-38-4000-2-2-6-6		
- длина цепи наклонного транспортера	мм	5928
- длина цепи одного питателя	мм	4322
• ширина скребка, не более	мм	620
• высота скребка, не более	мм	100
• скорость движения цепи, не более	м/с	2,2
• привод – ремень В 1900	шт	2
<b>Ходовая часть:</b>		
• колесо – пневмошина типоразмера 175/70/R13	шт	4
• скорость передвижения Погрузчика, не более	мм	1066,8
• привод – цепь ПР-19,05-3180, длина	мм	857,25
<b>ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>		
Двигатель триммера $P = 11 \text{ кВт}$ , $n = 1500 \text{ мин}^{-1}$ , $f = 50 \text{ Гц}$ , $U = 380 \text{ В}$	шт.	1
Двигатель скребкового транспортера $P = 5,0 \text{ кВт}$ , $n = 1000 \text{ мин}^{-1}$ , $f = 50 \text{ Гц}$ , $U = 380 \text{ В}$	шт.	1
Двигатель механизма передвижения $P = 1,1 \text{ кВт}$ , $n = 1000 \text{ мин}^{-1}$ , $f = 50 \text{ Гц}$ , $U = 380 \text{ В}$	шт.	1

### 3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

#### 3.1. Основные узлы и компоненты

3.1.1. Компоновочная схема Погрузчика приведена на рис.1 стр 6 (стандартные изделия, в т.ч., метизы, скрепляющие отдельные модули Погрузчика, а также цепи приводные, цепи транспортеров, ремни и др., здесь и далее условно не показаны). На опорной раме 5 смонтированы основные компоненты: триммер поворотный 7 с выгрузным лотком, установленным под углом 45°; загрузочный короб 4 с расположенным внутри наклонным скребковым транспортером; к загрузочному коробу 4 в передней (по ходу движения) части смонтированы блок конических редукторов 3 и передняя рама 2; на раме 2 установлены поперечные питатели (скребковые транспортеры) 1 ; на раме 5 установлен блок (пульт) управления 6.

3.1.2. Схема электрооборудования показана на рис.2. Электрооборудование включает три автономных электродвигателя, подключенных к источнику питания параллельно. Питание электродвигателей осуществляется через предохранительные устройства. Каждый из двигателей заземлен. В работе двигателя для привода самохода предусмотрен реверс и изменение частоты вращения (скорости передвижения) с помощью частотного преобразователя.

#### 3.2. Принцип работы

Поперечные горизонтальные питатели 1 рис1., скребковыми транспортерами подают зерно с периферии бурта к центру. Продольный (центральный) наклонный скребковый транспортер, проходящий внутри загрузочного короба 1, подают зерно в загрузочное окно триммера 7, откуда оно попадает на ленточный транспортер и затем с большой скоростью выбрасывается наружу. Выгрузной лоток позволяет сузить выходящий зерновой поток и направить его в требуемое место (в транспортное средство или в новый борт). Для непрерывного забора и подачи зерна Погрузчик перемещают в продольном направлении с помощью механизма самохода.

Дополнительные опции: подъем (при необходимости фиксированный) триммера 7 вверх вниз.

Поворот триммера 7 позволяет распределить зерновой материал по площади с широким углом и радиусом действия.

Подъем питателей 7 позволяет уменьшить габариты для перевозки грузовым транспортом и ширину захвата погрузчика во время работы.

Пункт 9 рис1., является наконечник ( шарик ) он необходим при эксплуатации зернометателя в целях безопасности работы персонала. Без наконечника 9 рис1. Эксплуатация погрузчика **запрещается**

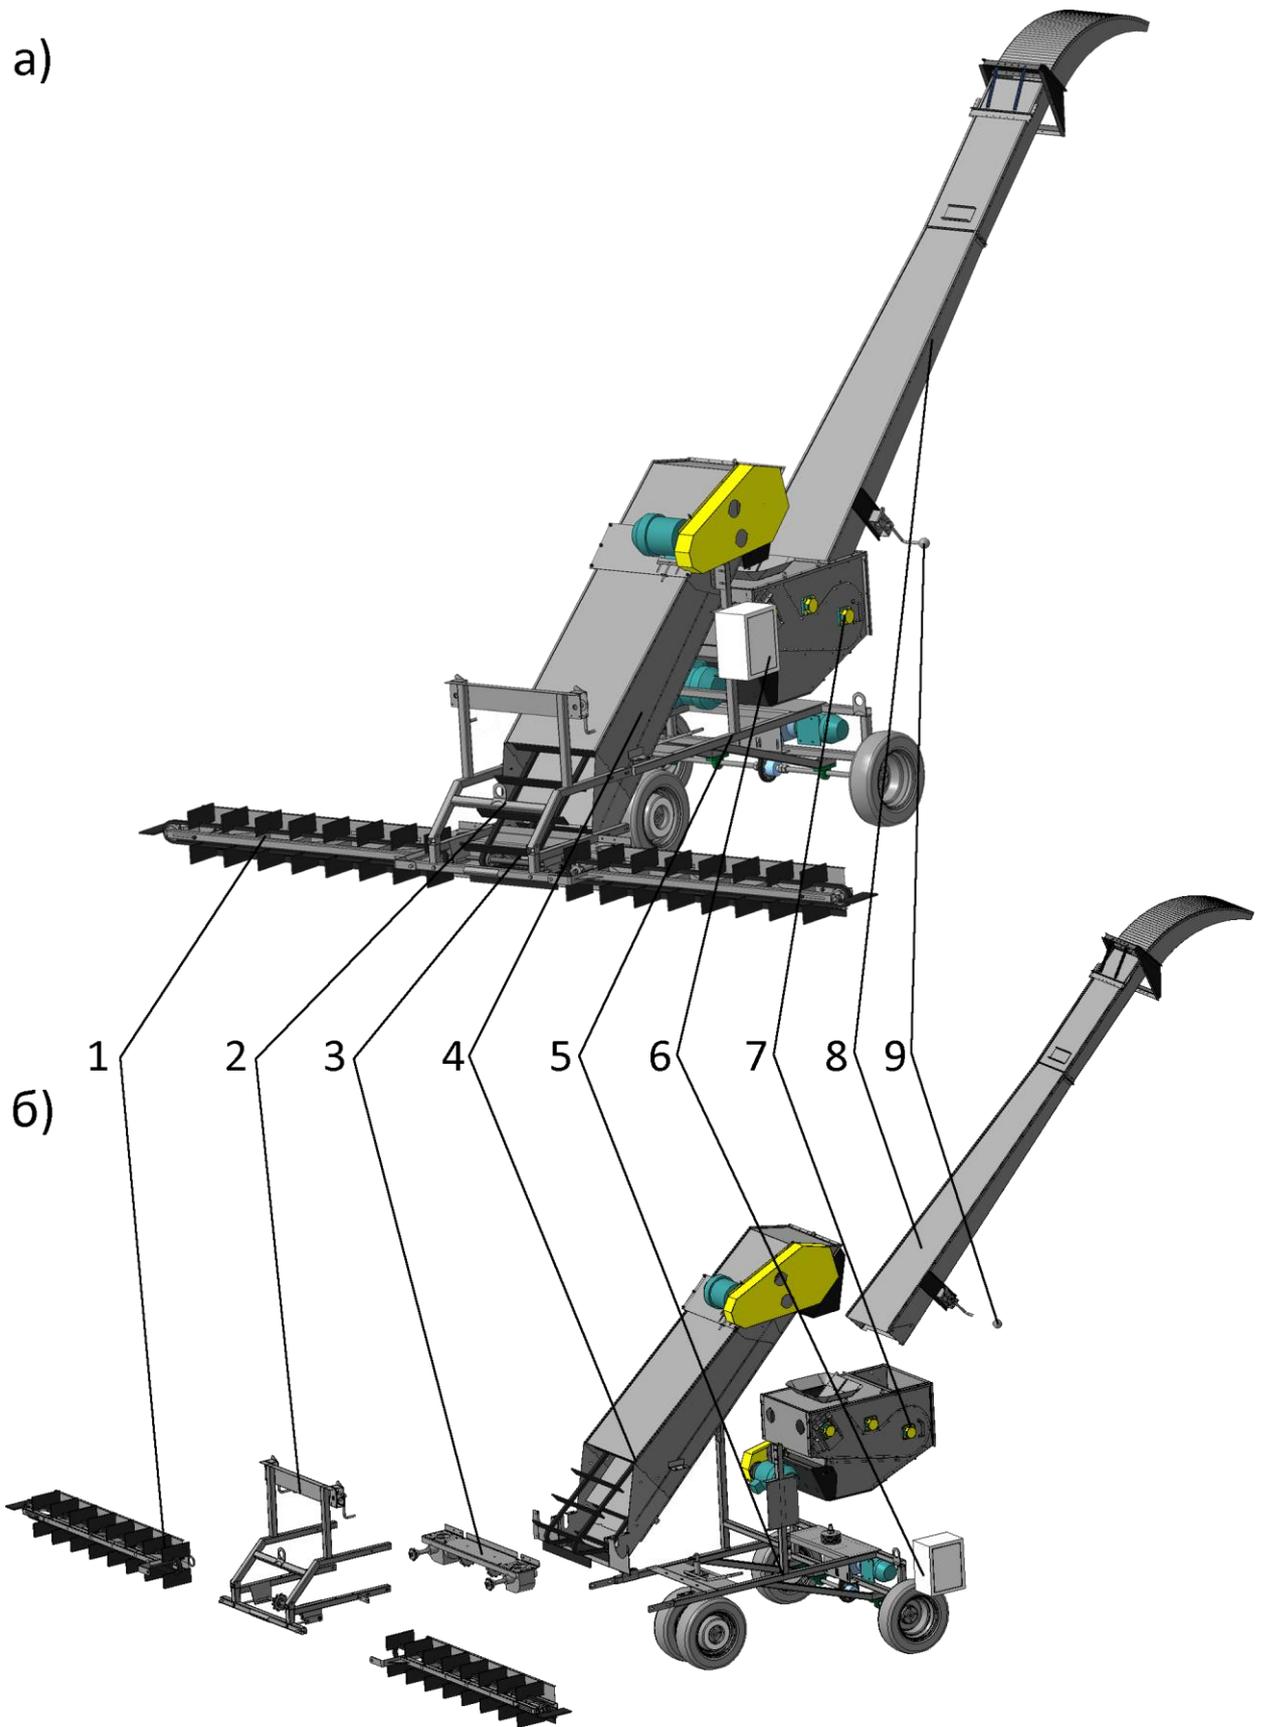


Рис. 1 – Погрузчик А-200М:  
а) общий вид, б) основные компоненты

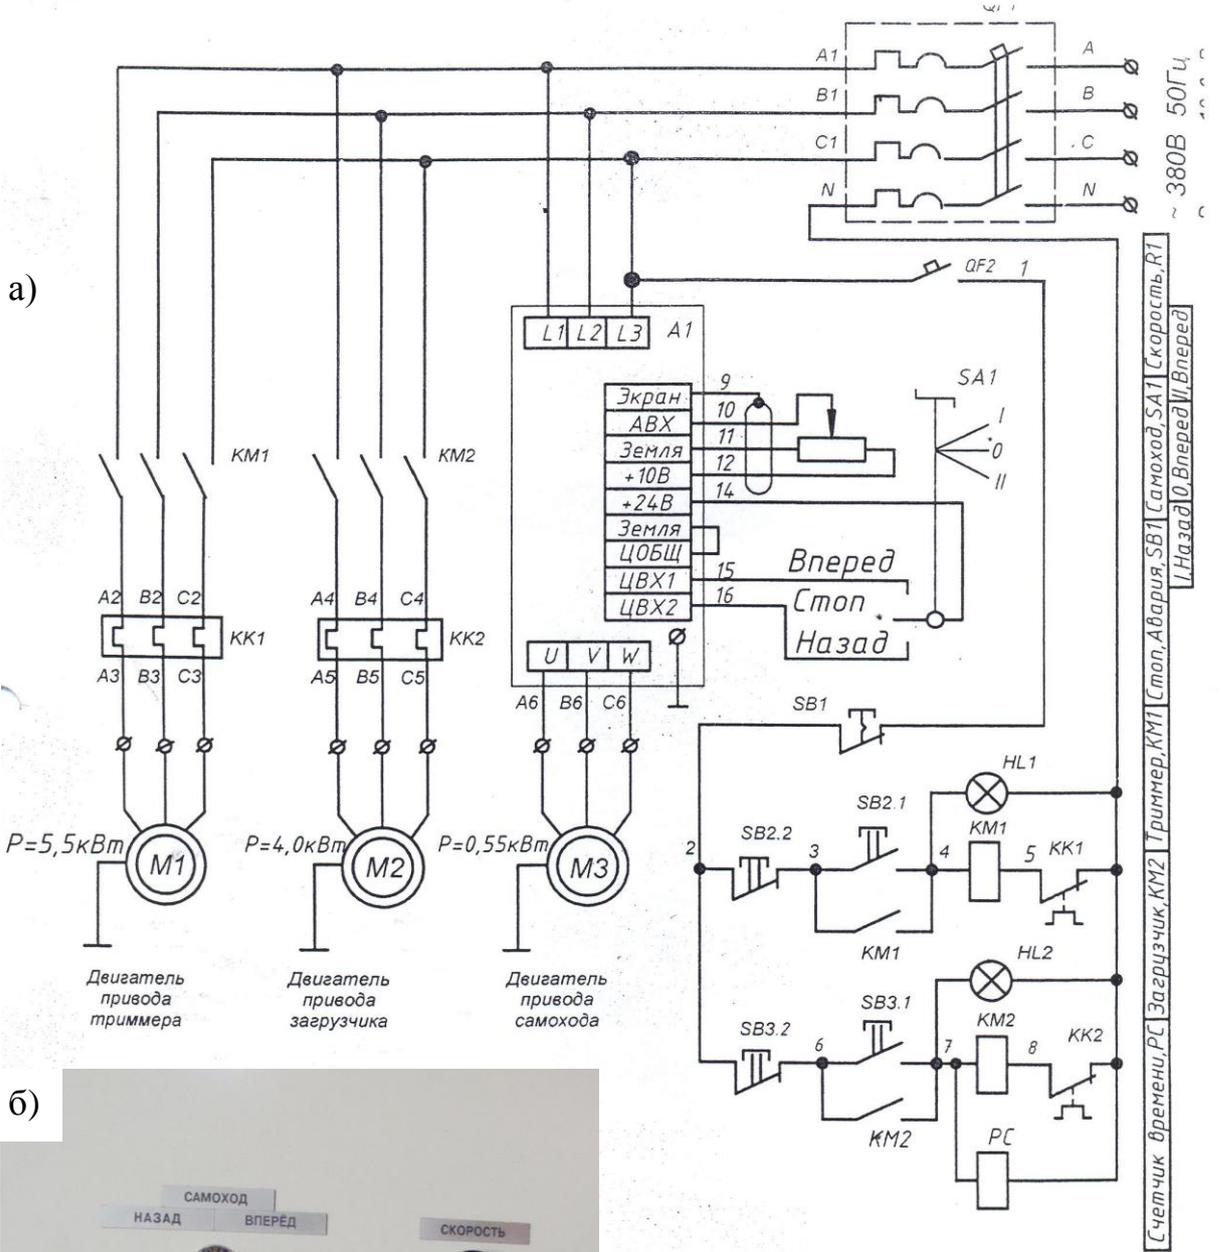


Рис. 2 – Электрооборудование:  
 а) схема электрическая принципиальная,  
 б) пульт управления

- Подключение зернометателя должен проводить штатный электрик имеющий допуск не ниже 3-ей группы допуска по электробезопасности.
- Пульт управления должен быть закрыт. При эксплуатации не допустимо попадание влаги пыли и вороха во внутрь пульта и клемных крышек электродвигателей зернометателя это может привести к сбою в работе электрической части.
- При какой-либо поломке электродвигателя необходимо предоставление его паспорта заводу изготовителю.
- Электропитание осуществляется от стационарной трехфазной электросети 380 В, 50Гц., которая имеет ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ.
- На последней странице данного руководства эксплуатирующая организация должна заполнить все пункты с буквой « А ».
- Если зернометатель передается следующей организации, то также необходимо прописать данные по новому владельцу, вычеркнув предыдущего.

#### **4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ**

4.1. Использование Погрузчика допускается при температуре окружающей среды от минус 15°С до плюс 45°С.

4.2. Уклон поверхности тока (зерносклада) должен быть не более 1:200, высота неровностей – не более 1 см.

4.3. В случае переполнения загрузочного патрубка триммера зерном необходимо отключить двигатель привода цепных транспортеров и остановить передвижение Погрузчика или отъехать назад.

4.4. Перед окончанием погрузки зерна в транспортное средство остановите движение погрузчика и выработайте зерно перед питателями для обеспечения последующего запуска Погрузчика.

4.5. Не допускайте попадания посторонних предметов в питатели и скребковые цепи загрузочного транспортера.

4.6. Поворот Погрузчика осуществляйте с помощью рычага (рукоятки), соединенного с управляемым колесом.

4.7. При переездах в пределах рабочей площадки следует отключить рабочие органы Погрузчика.

4.8. Регулировки:

- все резьбовые соединения, кроме особо оговоренных, должны быть затянуты в соответствии с нормами, указанными в таблице 2, а в местах, подлежащих стопорению, – надежно законтрены;

- затяжку гаек дисков колес производить равномерно крест-накрест, момент затяжки от 100 до 110 Н м (от 10 до 11 кгс м);
- давление в шинах –  $0,2 \pm 0,02$  МПа ( $2 \pm 0,2$  кгс/см<sup>2</sup>);
- не перпендикулярность питателей к продольной оси Погрузчика должна быть не более 30 мм.
- не эксплуатировать зернометатель с перетянутыми транспортерами питателя и загрузчика. Транспортёр питателей в рабочем положении должен иметь провисание не менее 55-60 мм от швеллера питателя.
- не параллельность загрузочных транспортеров продольной оси Погрузчика должна быть не более 5мм , т.е натяжная вилка питающего транспортера должна быть не перекошена относительно швеллера питателя и быть соосна цепи питателя.
- венцы звездочек цепных передач, работающих в одном контуре, должны лежать в одной плоскости.
- натяжение втулочно-роликовых цепей должно обеспечивать плавность работы цепных передач.
- натяжение ленточного транспортера триммера должно обеспечивать перемещение ленты без видимой пробуксовки и без скольжения в сторону, так же необходимо исключить провисание и недостаточное натяжение, или сильное натяжение, которое может привести к отрыву ребер.
- натяжение ремней клиноременных передач должно осуществлять передачу крутящего момента без скольжения и пробуксовки. После регулировки, натяжение ремней должно быть таким, чтобы прогиб ремней посередине силой 30-50 Н (3-5 кгс) находился в пределах 15-30 мм;
- натяжные устройства собранных и отрегулированных транспортеров питателей должны быть параллельны цепи и питателю, а так же надежно затянуты болтовыми соединениями.
- скребки транспортеров и бесконечная лента триммера не должны касаться боковых стенок кожухов транспортера и триммера; минимальный зазор – 10 мм;
- рабочие органы погрузчика должны проворачиваться без заеданий.
- Перед первым запуском необходимо осмотреть зернометатель , чтобы исключить видимые повреждения при транспортировке, и убедиться в правильности натяжения ременных и цепных передач после чего необходимо сделать первый холостой запуск длительностью около 5 мин. Убедившись в правильности работы зернометателя, необходимо после загрузки первых 10-20 тонн зерновой культуры произвести проверку правильности натяжения цепных и ременных передач и после этого приступить к его полной эксплуатации.
- Производить натяжку ленты триммера так, чтобы зубья ленты не соприкасались с лопатками на катушке триммера.



Таблица 5 – Таблица смазки

Поз. (рис. 3)	Объект смазки	Смазка	Кол-во * Объем, л	Перио- дичность
1	Подшипник UCF-206	Литол-24 ГОСТ 21150	5*0,005	120 ч
2	Ось поворота колеса	Литол-24 ГОСТ 21150	1*0,01	120 ч
3	Мотор-редуктор	Не меняется.		
4	Редуктор дифференциальный	Литол-24 ГОСТ 21150	1*0,2	220 ч
5	Подшипник UCP-206	Литол-24 ГОСТ 21150	4*0,005	120 ч
6	Ось поворота колеса	Литол-24 ГОСТ 21150	1*0,01	120 ч
7	Редуктор питателей	Масло ТАП-15В или И 20А	2*0.6	220 ч

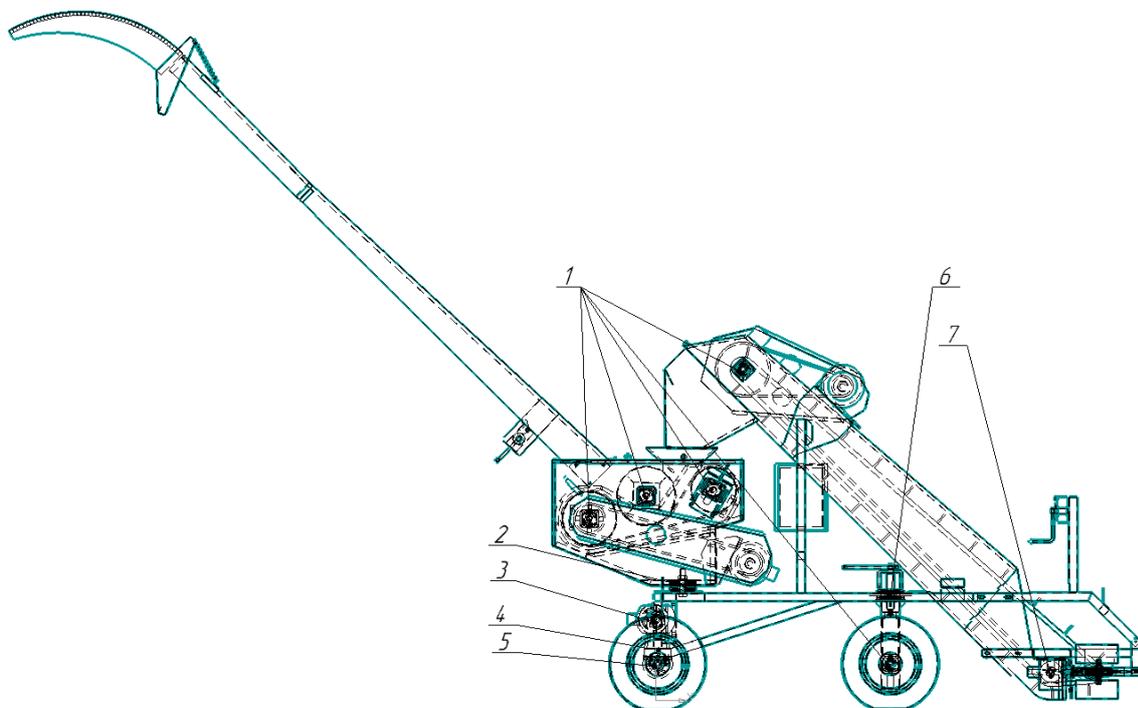


Рис. 3 – Схема смазки

## 6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 6 – Возможные неисправности, причины и методы их устранения

Неисправности	Причины	Способы устранения
Остановка двигателя триммера (перегрузка двигателя)	Слишком большая подача зерна в триммер	Уменьшите скорость самохода.
	Неисправность электрической части. Возможно отсутствие фазы	Осмотр штатным электриком.
	Попадание в триммер инородного тела	Извлеките инородное тело.
	Износ подшипников	Замените изношенные подшипники.
	Уменьшилось (забилось) сечение выгрузного лотка	Прочистите выгрузной лоток.
Двигатель триммера работает, но зерно из него не выбрасывается либо выбрасывается, но непроизводительно и с малой скоростью	Обрыв ленты транспортера	Замените ленту транспортера.
	Срезана шпонка в шпоночном соединении шкива и вала (двигателя или приводного барабана)	Замените шпонку.
	Слабое натяжение клиноременной передачи либо ремни привода соскочили со шкива	Установите ремни и отрегулируйте натяжение.
	Слабое натяжение ленты транспортера	Отрегулируйте натяжение ленты.
	Уменьшилось (забилось) сечение отверстия в выгрузном лотке	Прочистите выгрузной лоток.
Остановка двигателя скребкового транспортера (перегрузка двигателя)	Слишком большая скорость движения самохода	Уменьшите скорость самохода.
	Смещение венцов ведущей и ведомой звездочек транспортера относительно плоскости вращения (скребки касаются стенок короба)	Отрегулируйте положение и натяжение цепи транспортера.
	Попадание в транспортер инородного тела	Извлеките инородное тело.
	Износ подшипников	Замените изношенные подшипники.

Неисправности	Причины	Способы устранения
	Деформированы скребки	Замените деформированные скребки.
	Износ зубчатых колес и шестерен (заклинивание) конического редуктора	Замените редуктор или отремонтируйте.
Остановка двигателя самохода (перегрузка двигателя)	Нет питания	Проверка эл части
	Износ (заклинивание) мотор-редуктора	Заменить или отправить поставщику
	Нет зацепления в муфте отключения мотор-редуктора	Заменить муфту или пружину.
Двигатель самохода работает, но Погрузчик не движется	Обрыв цепи привода	Замените либо соедините цепь.
	Неисправность в узле дифференциала	Отрегулируйте положение полуосей
	Кулачковая муфта не передает вращение	Замените изношенные кулачки. Отрегулируйте сжатие пружины.

## 7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. К работе на Погрузчике допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие устройство и правила эксплуатации Погрузчика.

7.2. Зерносклад (ток) должен быть оборудован средствами пожарной и санитарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91, СП 6.13130.2009.

7.3. Питание электрооборудования должно осуществляться от трехфазной сети переменного тока ( $f = 50$  Гц,  $U = 380$  В) с заземленной нейтралью (ГОСТ 12.1.004-91). Электрощит должен быть оборудован предохранительными устройствами от перегрузок сети.

7.4. Подключать транспортер в электросеть и устранять неисправности электросети и оборудования разрешается специалисту группы допуска не ниже 3.

7.5. В случае возгорания электропроводки, электродвигателей или др. устройств отключите Погрузчик от источника питания и ликвидируйте возгорание средствами пожаротушения (ГОСТ 12.1.004-91, СП 6.13130.2009).

7.6. Запуск и работа Погрузчика допускаются на территории зерносклада свободной от посторонних людей и предметов. Зона безопасности – 1 м от габаритов Погрузчика. При эксплуатации необходимо удалить посторонних лиц. Особую бдительность при эксплуатации Погрузчика надлежит

уделить при нахождении вблизи подвижных его элементов ( цепей, шестерен, ремней и т.д.).

7.7. Во время работы оператор должен находиться в непосредственной близости к пульту управления.

7.8. При работе Погрузчика обращайтесь особое внимание на питающий кабель, который должен всегда находиться вне зоны рабочих органов Погрузчика и колес.

7.9. Внутрицеховые переезды Погрузчика в пределах зерносклада (тока) допускаются только в транспортном положении (с поднятыми питателями) и выключенными двигателями цепных транспортеров и триммера.

7.10. Техническое обслуживание (см. табл. 4.) должно выполняться только во время полной остановки работы Погрузчика и отключения его от сети электропитания.

7.11. В процессе работы не оставляйте Погрузчик без присмотра. Обращайте особое внимание на питающий кабель.

7.12. По окончании работы следует отключить Погрузчик от электросети.

7.13. Погрузку-разгрузку Погрузчика во время перевозок на большие расстояния производить краном, строповку выполнять за обозначенные на Погрузчике места зачаливания, согласно схеме строповки.

7.14. Запрещается:

- эксплуатировать Погрузчик, не соответствующий требованиям ТУ и разд. 4, 5 и 6 настоящего Руководства;
- вносить исправления в конструкцию (модернизировать) Погрузчик без согласования с производителем;
- работать со снятыми защитными ограждениями, ременных передач (окрашенных в желтый цвет), без защитных очков и респиратора;
- производить основные работы (погрузка зерна, перелопачивание, перебуртовка и др.) на транспортной скорости, не находиться под выгрузной трубой и триммером рис 1.поз. 7,8
- работать с кабелем, имеющим повреждения, а также с ненадлежащей изоляцией в местах соединения кабеля и питающих (потребляющих) электросистем, с незатянутыми клеммами, с открытыми крышками соединительных клемных коробок и с открытой дверцей пульта управления
- не допускать механические нагрузки (растяжение, сжатие, перегибы и т.п.) на питающий кабель, работать во время грозы.
- Работать и обслуживать персоналу в неудобной и развевающейся одежде и в состоянии алкогольного опьянения любой степени.

- запускать погрузчик в работу, не предупредив об этом обслуживающий персонал и без разрешения ответственного электрика
- эксплуатировать погрузчик не ознакомившись с данным руководством по эксплуатации
- эксплуатировать погрузчик с ослабленным креплением триммера к раме
- запрещается находиться под выгрузной трубой и триммером рис 1.поз. 7,8.

## 8. КОМПЛЕКТНОСТЬ И УПАКОВКА

8.1. Погрузчик отгружается заводом-изготовителем в собранном виде без упаковки со снятыми составными частями, перечисленными в таблице 7, согласно комплекточной ведомости, в комплекте с запчастями, принадлежностями и эксплуатационной документацией. Количество перевозимых мест – по согласованию с заказчиком.

Таблица 7 – Комплектность поставки

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Номер места	Примечание
A-200.00	Погрузчик в частично разобранном виде. Сняты и прикреплены к Погрузчику:	1	№ 1	Длина может колебаться по согласованию с заказчиком
200-07.04.00	- Лоток выгрузной (L = 3200мм) и носок к выгрузной трубе	1	№ 2	
100-01.12	Кожух	1		
200-07.04.03.00	- Отражатель	1	№ 3	
100-09.00	- Лебедка	1		
100-07.04.11	- Шарик поз. № 7	1		
	- Пружина	3		
	- Трос диам. 3 мм	4 м		
	- Цепь 8 мм	10 звен.		
	- Талреп СО 12	1		
	- Карабин пожарный	3		
	Кабель КГЗ*4+1*2,5	30м	№ 3	
	Вилка 380V 32A IP44 Розетка 380V 32A IP 44-54	1+1	№ 3	
	Паспорта на электродвигатели, моторредуктор	1+1+1		
	Каталог	1		
	Руководство по эксплуатации	1		

## 9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Транспортирование Погрузчика может выполняться железнодорожным, автомобильным, воздушным, речным и морским видами транспорта в соответствии с правилами, действующими для этих видов транспорта, а также соответствовать следующим документам:

- «Общие правила перевозки грузов автотранспортом», утвержденные Министерством автомобильного транспорта РСФСР 30.07.1977г.;
- Правила перевозки грузов. - М.: Транспорт, 1977;

- Технические условия погрузки и крепления грузов. - М.: Транспорт, 1990.

9.2. Строповку производить согласно нанесенным на Погрузчике знакам и схеме строповки. Конструкция грузозахватного приспособления (траверса) должна исключать деформацию Погрузчика и его составных частей.

9.3. Длительное хранение Погрузчика на торговых базах и в межсезонье должно осуществляться согласно ГОСТ 7751.


9.4. Условия хранения и транспортирования по группе 9 ГОСТ 15150.

## 10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Гарантийный срок эксплуатации Погрузчика – 12 месяцев со дня продажи потребителю при соблюдении условий и правил его эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.1.1 Невозможны исполнения гарантийных обязательств при отсутствии паспортов на электродвигатели, частотный преобразователь и не заполненной странице с пунктом «ИСТОРИЯ «А»».

10.2. Удовлетворение претензий по качеству продукции производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.

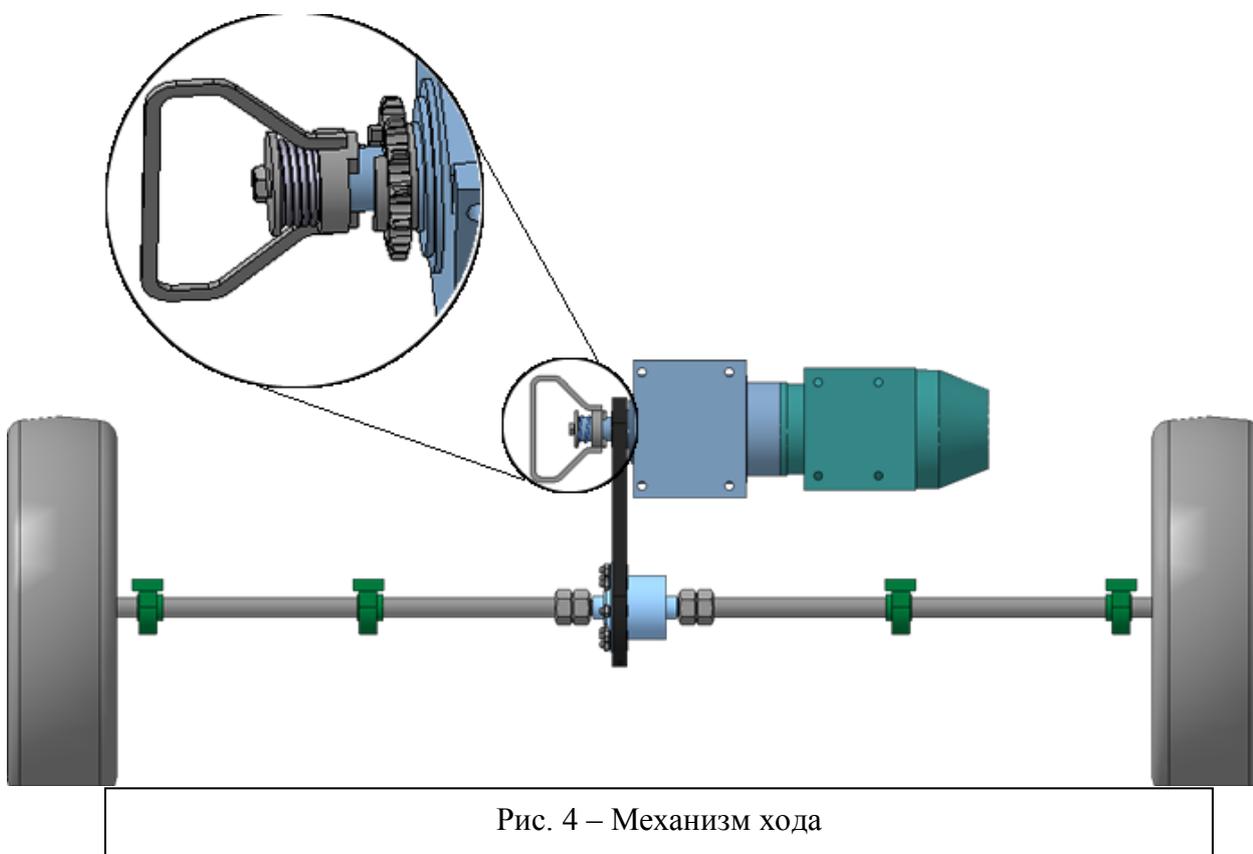

**Внимание!!!**

**При транспортировке погрузчика по зернохранилищу обязательно рассоединяйте муфту включения мотор-редуктора.**

**ЭДВ Загрузчик** \_\_\_\_\_

**ЭДВ триммер** \_\_\_\_\_

**Мотор / Редуктор**\_\_\_\_\_

## История «А»

Модель зернометателя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 1:

Наименование \_\_\_\_\_

Основание приобретения \_\_\_\_\_

**ФИО Штатного электрика**

---

---

---

---

---

---

**ФИО ответственного за эксплуатацию**

---

---

---

---

---

---

ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 2:

Наименование \_\_\_\_\_

Основание приобретения \_\_\_\_\_

**ФИО Штатного электрика**

---

---

---

---

---

---

**ФИО ответственного за эксплуатацию**

---

---

---

---

---

---

